

# Epecon termostat till radiatorer



## MODELLER:

IMI TRV Nordic 6-21 grader

## EGENSKAPER:

Termostatventilen är självreglerande vilket betyder att den mäter av temperaturen i rummet och reglerar sitt flöde för att uppehålla den temperatur du har angett på termostaten.

Varje markering på termostaten motsvarar 1 grad.

## INSTÄLLNINGSSKALOR:

### Standard

Termostaternas olika inställningar ger ungefär följande **rumstemperaturer**:

☼	1 . . . .	2 . . . .	3 . . . .	4 . . . .	5
6	12	16	20	24	28 °C


### Begränsad termostat

Termostaternas olika inställningar ger ungefär följande **rumstemperaturer**:

Stängtemperaturen är normalt 2K högre än befintlig rumstemperatur.

☼	1 . . . .	2 . . . .	3 .
6	12	16	20 °C

## MAXBEGRÄNSNING:

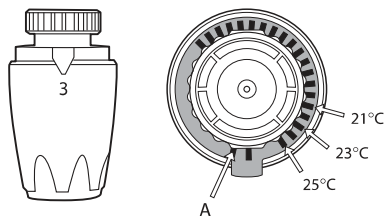

### Maxbegränsning

Vid ändring av maxbegränsning av termostaten, ställ pilen mot läge 3 (= ca 20°C i rummet). Flytta stiftet från tidigare placering **(A)** till önskad rumstemperatur enligt anvisning.

Stängtemperaturen är normalt 2K högre än befintlig rumstemperatur.